


Betonová a pálená krytina

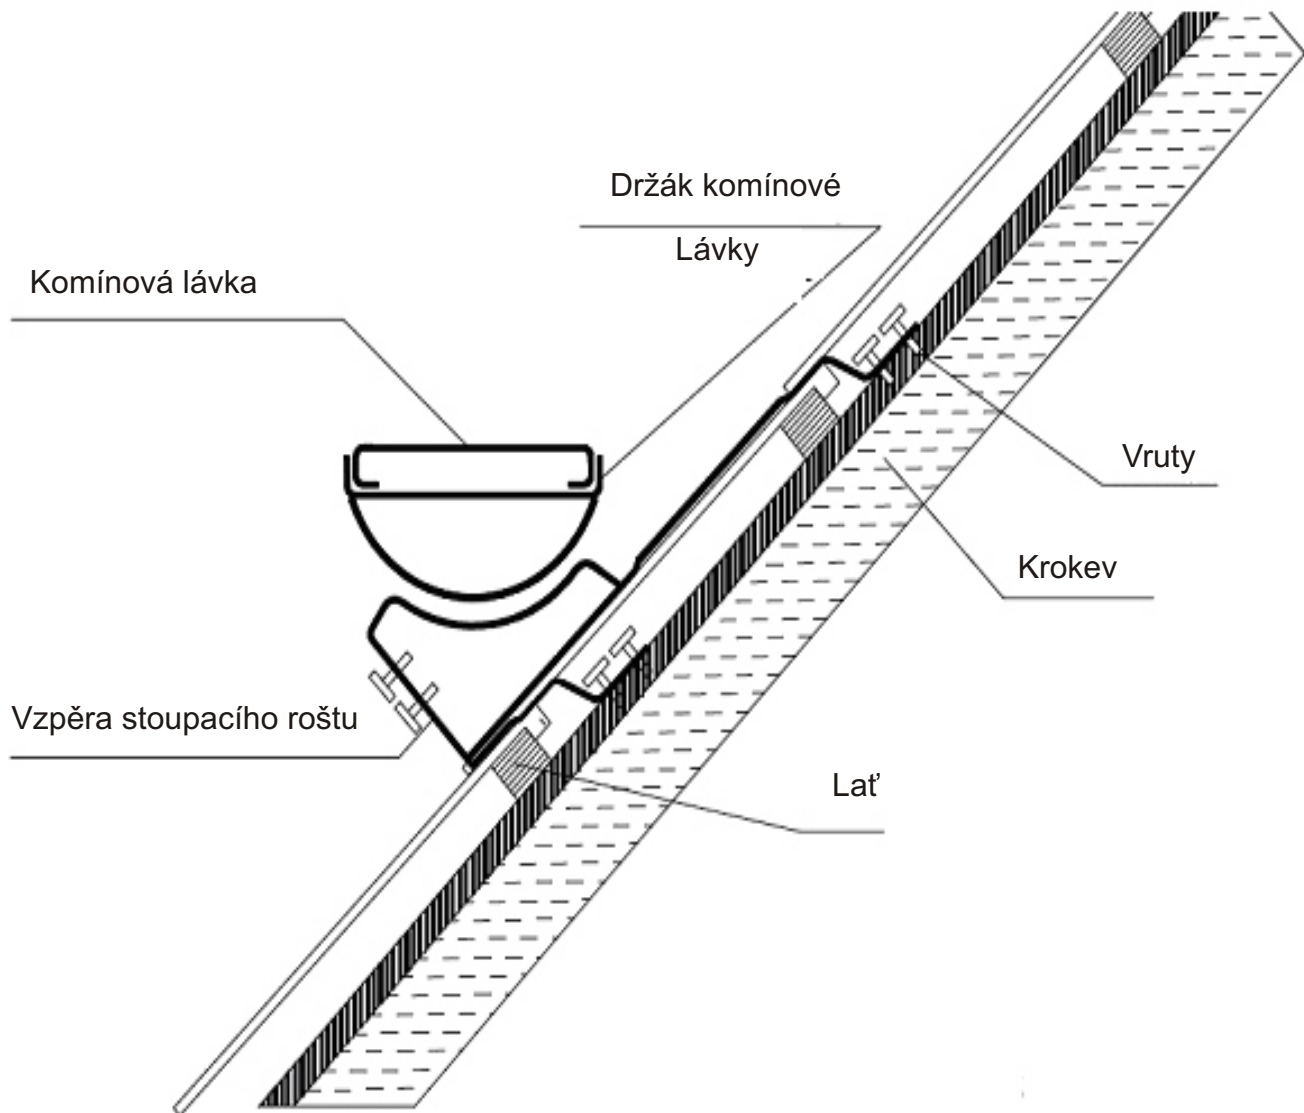

Jako první montujeme vzpěru stoupacího roštu. Vzpěra musí být uchycena do pevných částí střešní konstrukce. Na rovných plochách musí být celá vzpěra na pevném podkladu. Jako kotvicí materiál používáme ocelové šrouby do dřeva 8x60mm. Před uchycením vzpěry do konstrukce je nutno na její spodní část nalepit samolepící těsnící pásku min. šíře 25mm nebo zajistit styčnou plochu střešním silikonem. Maximální rozteč vzpěr je 800mm. Počet vzpěr se liší dle délky roštu. Držák stoupacího roštu (kolébka) kotvíme do vzpěr. Jako montážní prvky používáme šrouby M8 x20mm. Ke každému držáku používáme min. 2ks šroubů s maticí přičemž jeden šroub musí být vždy uchycený do celého otvoru. Podélný otvor slouží k nastavení vhodného úhlu dle sklonu střechy. Stoupací rošty umísťujeme v držácích protiskluzovou úpravou směrem nahoru. Rošt a držák ukotvíme šrouby M8 x 20mm. Šrouby nejsou upravené antikoročním přípravkem tudíž se na ně nevztahuje záruka. Před ukončením montáže je nutno tyto šrouby ošetřit. Pokud vznikne nutnost spojení dvou stoupacích roštů, je potřeba použít speciální spojku po obou stranách roštu.